



GLITTER

Plus  
PROMAFLEX

CONDITIONS DE POSE

Température	Temps	Pression	Pelage	Lavage
160° C	10 à 15"	Bonne	Tiède à froid	jusqu'à 40° C




POUR COTON,  
POLYESTER, ACRYLIQUE

PRÉSENTATION

PromaFlex Plus Glitter est un vinyle thermocollant d'aspect et de toucher pailleté. D'une épaisseur de **275 microns** (425 microns pour le blanc), il se présente sur une base plastique adhésivée idéale pour l'échenillage des petits caractères.

POSE SUR TEXTILE

Le PromaFlex Plus Glitter est utilisable sur **tous types de textiles** (coton, polyester, acrylique) et fibres similaires non enduites.

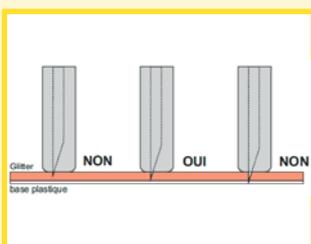

DÉCOUPE

DÉCOUPE : CHOIX DE LA LAME

Utilisez une lame « Flock », avec une offset de préférence inférieure ou égale à 0,25 mm.

- Préférez les lames les plus pointues (60°)
- Veillez à ce qu'elles soient en bon état et affûtées pour obtenir des découpes fines.

DÉCOUPE : CHOIX DE LA LAME

La pression à utiliser dépend de la lame installée sur votre plotter.

- Avec une lame bien affûtée, la découpe du PromaFlex Plus Glitter nécessite une pression moyenne.
- **Attention, ces lames sont fragiles, réglez la pression sans excès.**
- La sortie de la lame ne doit pas excéder l'épaisseur du Glitter (voir photo ci-contre).
- Dans le cas où votre plotter est équipé d'une fonction spéciale pour la découpe des matériaux épais (type « tangentiel »), pensez à l'activer.
- **Découpez en miroir**



ÉCHENILLAGE

POSE

Une fois le Glitter découpé et échenillé :

- Posez le sur le textile à marquer, base plastique vers le haut.
- Pressez
- Retirez la base plastique : Votre marquage est terminé.



LAVAGE  
JUSQU'À 40° C

LAVAGE & REPASSAGE

Lavage et repassage à l'envers.  
Utilisation du sèche-linge proscrite.