

PromaMug MG-2MER

PROMATTEX

Entrez dans l'**UNIVERS** du
MARQUAGE

Manuel Utilisateur

Manuel PromaMug MG-2MER - Nov16 - V1.00



Table des matières

PromaMug MG-2MER	1
Conditions de garantie	3
Caractéristiques	4
Généralités	5
Vue de face	5
Vue arriere	5
Utilisation de la machine	6
Sécurité	6
Installation	6
Descriptif du cycle de fonctionnement	7
Panneau de contrôle	7
Réglages de la presse	8
Maintenance	10
Pièces soumises à l'usure	10
Remplacement des pièces usées	10
Entretien	10
Changement Résistance	11
Résolution de problèmes	11
Implantation du matériel	12
Schéma électrique	13
Notes	14

Conditions de garantie

- La période de garantie débute le jour de la réception du matériel chez l'utilisateur, pour une durée de 1 an pour toutes les parties mécaniques, hors résistances.
- La garantie est strictement limitée à nos matériels, contre les défauts de matière et d'exécution. À charge pour l'acheteur de prouver lesdits défauts.
- Notre responsabilité est limitée à l'obligation de rectifier ou de remplacer gratuitement les pièces que nous reconnaissons défectueuses, sans qu'il puisse nous être réclamé des indemnités pour quelque cause que ce soit.
- Les pièces remplacées au titre de la garantie :
 - Restent notre propriété
 - Font l'objet d'une facturation de dépôt
- Un avoir d'annulation est déclenché dès le retour des pièces défectueuses. Le retour devra survenir UN MOIS MAXIMUM après l'intervention.

LA GARANTIE NE COUVRE PAS :

- Les fournitures périssables du commerce telles que : fusibles, ampoules, transformateurs, joints, flexibles...
- Les fournitures n'étant pas notre fabrication pure, elles subissent la garantie de leur fabricant.

LA GARANTIE NE S'APPLIQUE PAS :

- Aux remplacements et réparations qui résulteraient de l'usure normale des appareils et machines, des détériorations ou accidents provenant de négligences, défaut de surveillance ou d'entretien, d'utilisation défectueuse ou de modifications sans notre accord écrit.
- En cas de vice provenant de matière fournie par l'acheteur, et d'une conception imposée par celui ci.
- Aux réparations qui résulteraient des détériorations ou accidents survenus lors du transport.
- Aux opérations d'entretien et de réglages inhérentes à l'utilisation de la machine, et indiquées dans la notice d'entretien, telles que :
 - Réglages d'intermédiaires, resserrage de tuyauterie etc...

**Pour tout renseignement technique ou commande de pièces détachées,
donnez la référence de la machine ainsi que son numéro de série.**

Caractéristiques

Dimensions (L x H x P)	47 x 43 x 30 cm
Poids	11 Kg
Format plateau chauffant (L x P)	-
Puissance	800 W
Voltage	220 V
Ampérage	3,6 A
Régulateur électronique de température à affichage digital	0 à 250° C
Minuterie électronique	0 à 999 sec
Minuteur programmable avec sonnerie	
Garantie 1 an retour atelier <u>dans son emballage d'origine</u> - Hors résistance	
Certifié CE	

Document non contractuel : en fonction des progrès techniques, nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de nos produits.

La **MG-2MER** est une presse à chaud manuelle dotée de grandes résistances de 27 cm. Elle est livrée avec 3 résistances doubles de 11, 10 et 2.5 oz.


Le parfait compromis entre production et polyvalence !

- Marquez en une seule fois 2 mugs standards, 3 mini mugs ou 4 tasses expresso et gagnez en productivité grâce à la multipose comme sur une MG-5M.
- Marquez des produits de différents diamètres en choisissant la résistance appropriée, comme avec la MG-170MER. Le marquage peut mesurer jusqu'à 25 cm de hauteur, et la résistance horizontale permet de marquer des produits cylindrique bien plus hauts, comme des vases, bouteilles ou pots. Le changement de résistances est simple et se fait sans outil. Une large poignée permet de fermer facilement la presse.


Le décompte se lance automatiquement à la fermeture de la presse.

Généralités

Vue de face

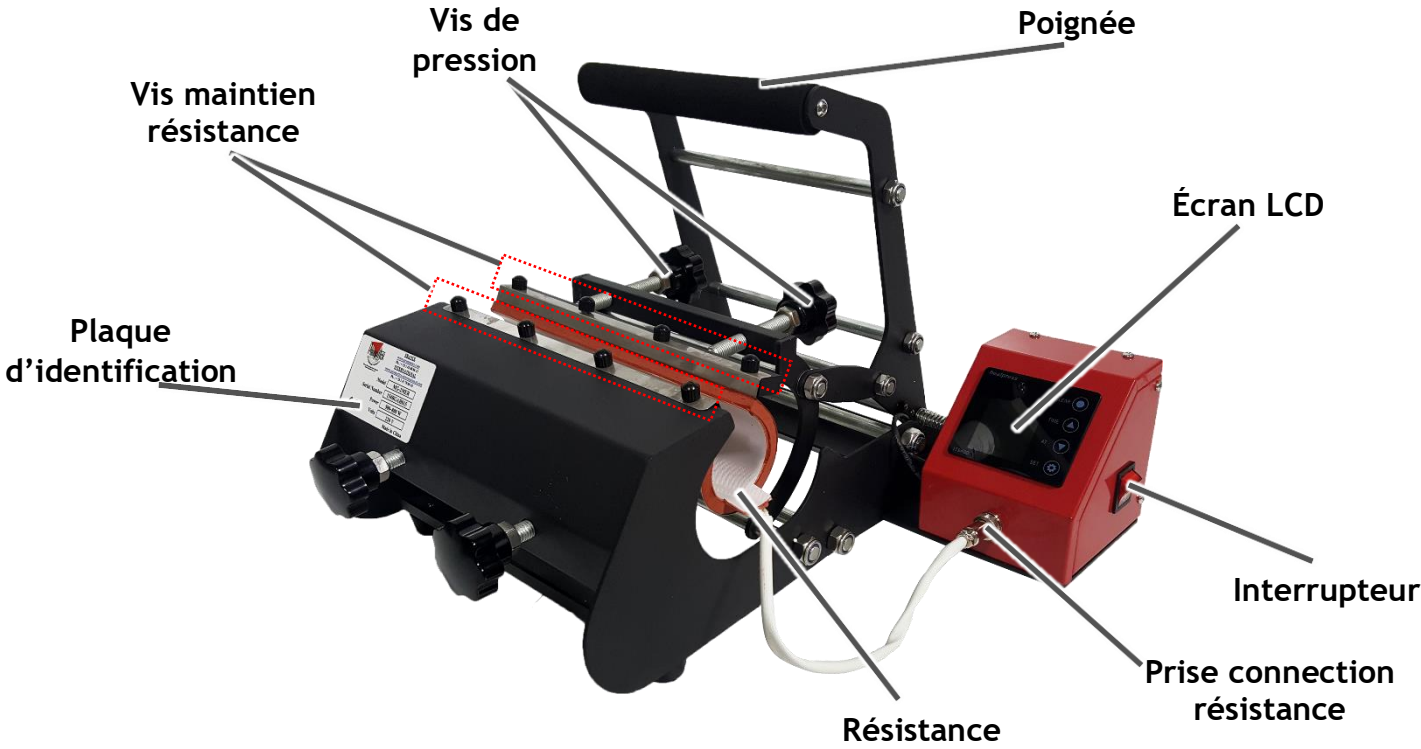

Vue arriere

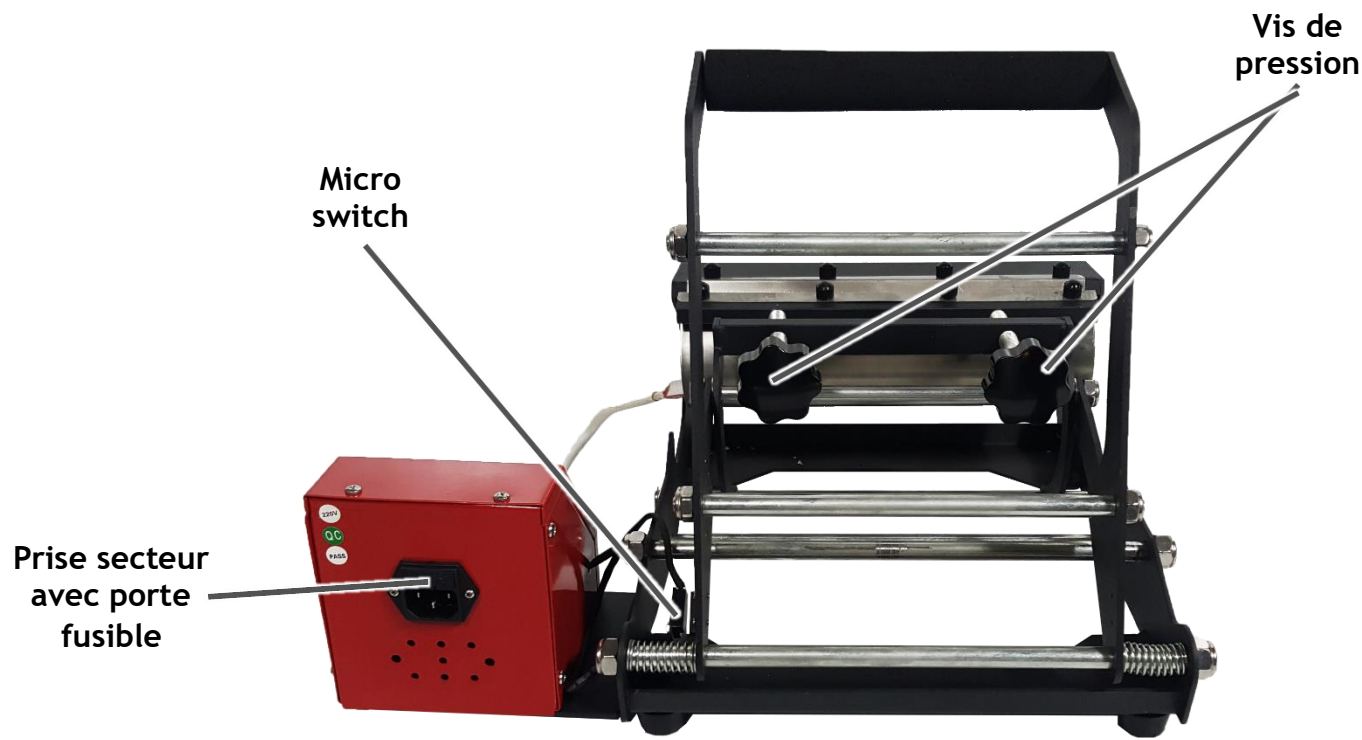

Utilisation de la machine

Sécurité

Symboles



ARRET

MARCHE

DANGER, AVERTISSEMENT



SURFACE CHAUDE

RISQUE D'ELECTROCUTION

Quelques points importants pour la sécurité du personnel :



Eviter de toucher les parties chaudes de l'appareil pendant l'utilisation.



Lors d'un acte de manutention, s'assurer que l'opérateur ne risque rien en termes de brûlures, d'électrocution ou autres.



Effectuer une inspection quotidienne de la machine avant de démarrer la production.



Dans la zone entourant la machine, s'assurer de l'absence de toute personne avant de démarrer.



Si la machine ne fonctionne pas correctement, couper immédiatement l'alimentation en énergie et rechercher la cause en vous aidant du chapitre "Maintenance" du manuel.

Dispositif de sécurité présent sur la machine :




Les dispositifs de sécurité ne doivent pas être modifiés. Ils doivent être remontés en cas de dépose éventuelle pour la maintenance. Ils doivent être maintenus en place et en état lors du fonctionnement normal.

Installation

- Déballez la machine de son carton.
- L'installer sur une table stable.
- Montage :



Enlever tous les protections

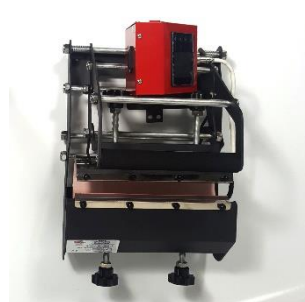


Positionner le boîtier de contrôle à droite de la presse



Glisser les points de fixation du boîtier de contrôle sous la presse



Positionner les deux vis et serrer

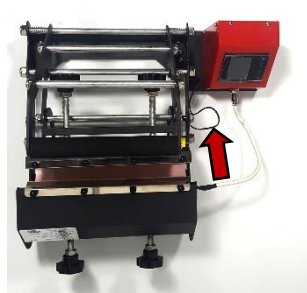

Positionner le câble du micro switch entre la presse et le boîtier de contrôle




-

- Brancher électriquement la presse avec la prise fournie (230 Volt + Terre / 50 ou 60 Hertz).

Descriptif du cycle de fonctionnement

- L'opérateur doit mettre la machine sous tension en basculant l'interrupteur général qui se trouve sur la droite du boîtier de contrôle (l'écran s'allume et indique les valeurs pré-réglées en atelier).
- Régler la température de pose.
- Régler le temps de décompte.
- Régler la pression.
- Coller le transfert avec du ruban haute température sur le support à marquer.
- Positionner le support à marquer dans la presse.
- Fermer la presse à l'aide de la poignée
- En fin de décompte, la presse sonne jusqu'au dégagement du mug.
- Recommencer l'opération à partir du n° 5 si les réglages ne changent pas (sinon n° 2)

Panneau de contrôle

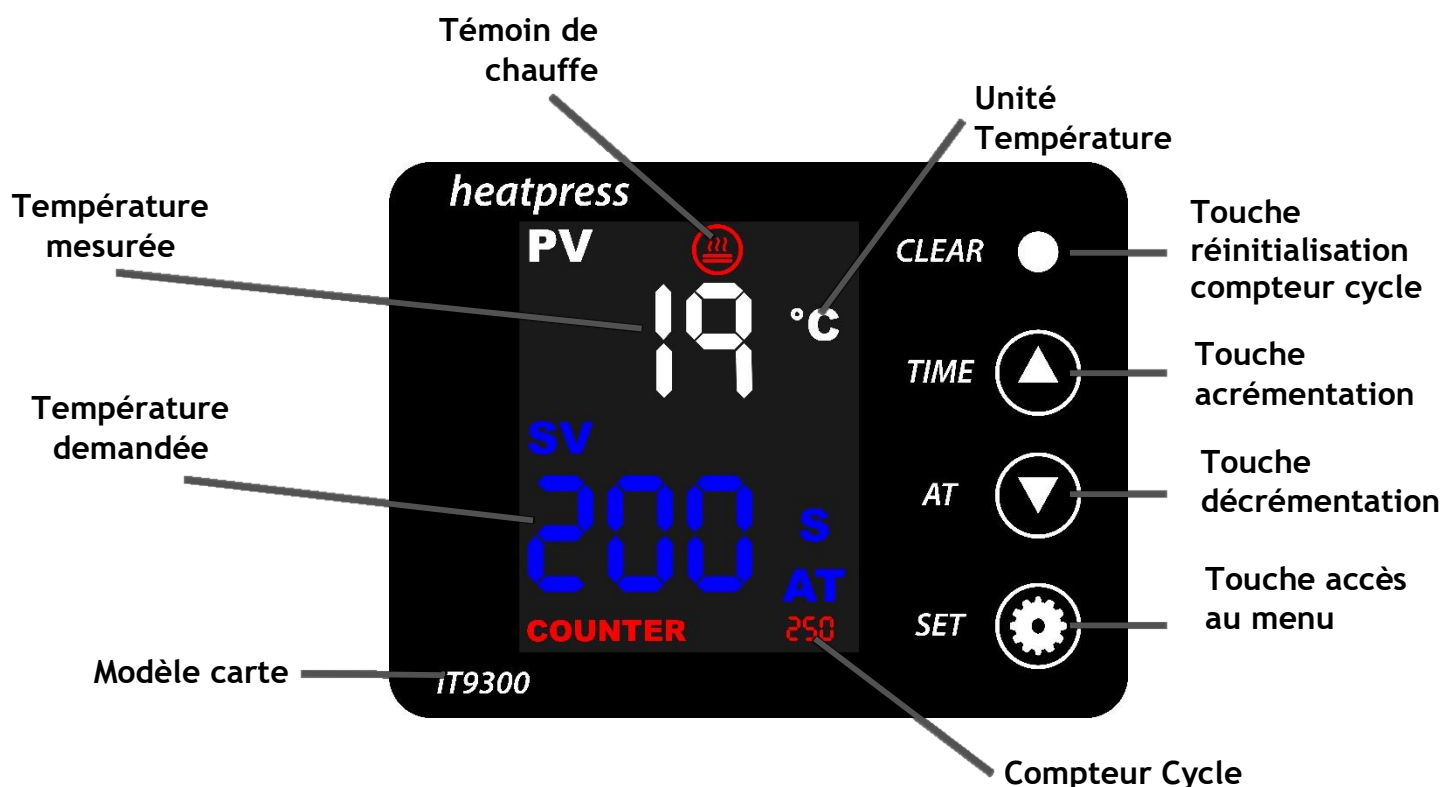


Réglages de la presse

Ces paramètres doivent être programmés dans la carte électronique de contrôle au moyen des boutons situés sur la droite du panneau de contrôle.

Réglage de la température (P-1)


Appuyer sur la touche
"SET"

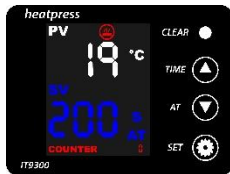

Régler la température
voulue avec les touches
"AT" et "TIME"




Appuyer cinq fois sur la
touche "SET"

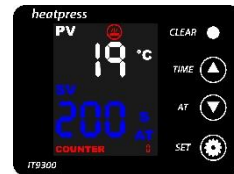

Réglage du décompte (P-2)


Appuyer deux fois sur la
touche "SET"

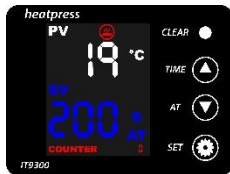

Régler le décompte voulu
avec les touches
"AT" et "TIME"



Appuyer quatre fois sur la
touche "SET"

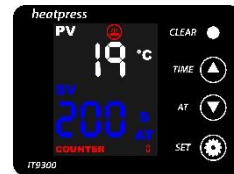

Réglage de l'unité de température (P-3)

Appuyer trois fois sur la
touche "SET"



Régler l'unité de
température voulue avec
les touches
"AT" et "TIME"



Appuyer trois fois sur la
touche "SET"




Calibrage température réelle/affiché (P-4)



Promattex déconseille de toucher à ce réglage

Appuyer quatre fois sur la
touche "SET"

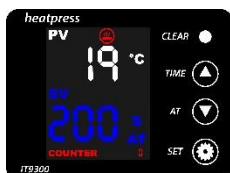

Régler la différence voulue
avec les touches
"AT" et "TIME"



Appuyer deux fois sur la
touche "SET"



Réglage déclenchement sonnerie fin de cycle (P-5)



Réglage de la pression :



Abaisser la poignée sans le fermer pour ajuster les visse de réglages de pression

Tourner les visse de réglage pression dans le sens inverse des aiguilles d'une montre afin de diminuer la pression

Tourner les visse de réglage pression dans sens des aiguilles d'une montre afin d'augmenter la pression



Veiller à tourner les deux visse de réglage de manière égales

Maintenance

UTILISATION PAR DU PERSONNEL QUALIFIÉ

TOUTE INTERVENTION DE MAINTENANCE DOIT SE FAIRE À L'ARRÊT ET
MACHINE CONSIGNÉE
(ENERGIE ELECTRIQUE DEBRANCHÉE)



Avant toutes manipulations, vérifier que la température de la résistance est inférieure à 25°C.

Pièces soumises à l'usure

Lors de toute commande : préciser la référence, la désignation et la quantité.

Référence	Désignation	Photo	Quantité
15RESID11OZMG2MER	Résistance double 11 oz - Ø 7,5 à 8,6 cm - Hauteur 27 cm - Surface de chauffe 22,5 x 27 cm - Incluse avec la MG-2MER		1
15RESID10OZLMG2MER	Résistance double 10 oz LARGE - Ø 6,7 à 7,6 cm - Hauteur 27 cm - Surface de chauffe 20,5 x 27 cm - Incluse avec la MG-2MER		1
15RESID25OZMG2MER	Résistance double 2,5 oz - Ø 5,3 à 6,3 cm - Hauteur 27 cm - Surface de chauffe 15 x 27 cm - Incluse avec la MG-2MER		1

Remplacement des pièces usées

Prendre contact avec votre revendeur ou Promatex pour évaluer leur changement ou leur réparation.

Entretien

UTILISATION PAR DU PERSONNEL QUALIFIÉ

Les presses à chaud PROMATTEX ne nécessitent pratiquement pas d'entretien. Pour vous assurer un bon fonctionnement, suivre les consignes préventives indiquées ci-dessous:

- Ne pas chauffer d'objets qui pourraient détériorer voire couper le tapis silicone ou abîmer le revêtement en téflon de la résistance

- Périodiquement et lorsque la résistance est froide, nettoyer la machine à l'aide d'un chiffon propre et du White Spirit
- Lorsque la résistance est chaude et non utilisée, gardez la en position ouverte.

TOUS LES JOURS : Nettoyer à froid la résistance téflonisé avec un chiffon sec ou imprégné de dégraissant.

TOUS LES MOIS : Vérifier les axes d'articulation et les graisser.

SUIVANT L'UTILISATION : Changer la résistance une fois par an.

Changement Résistance

En cours d'écriture

Résolution de problèmes

UTILISATION PAR DU PERSONNEL QUALIFIÉ

SYMPTÔMES	PANNES POSSIBLES	DÉPANNAGE
En cours d'écriture		

Implantation du matériel

En cours d'écriture

Schéma électrique

En cours d'écriture

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no vertical margin lines or other markings present. The paper appears to be a standard sheet of notebook paper.