

Guide de mise en route rapide pour : CARTOUCHES REMPLISSABLES



RÉINITIALISATION ET REMPLISSAGE DES CARTOUCHES :

Pour utiliser des cartouches remplies, il faut contrôler visuellement le niveau d'encre présent dans les cartouches pour savoir s'il faut ou non les recharger.

Ne jamais laisser une cartouche remplissable se vider complètement avant de la recharger.

Parallèlement à cela, l'imprimante continue de se référer à la puce présente sur la cartouche pour savoir si il reste de l'encre dans les cartouches.

ATTENTION : le niveau d'encre indiqué par l'imprimante n'a aucune importance, il ne fait qu'indiquer le niveau d'encre estimé par la puce et qui ne correspond pas au niveau d'encre réel !

Régulièrement, les puces des cartouches indiqueront qu'il n'y a plus d'encre (même si il reste de l'encre dans la cartouche). Il faudra alors les réinitialiser. Pour ce faire, procéder de la façon suivante :

1. Si la cartouche est dans l'imprimante, la retirer en faisant attention de ne pas renverser l'encre par le trou de prise d'air.




2. Prendre le resetter



3. Appliquer le resetter sur la cartouche comme ci-dessus (ne pas mettre la cartouche à plat si il y a de l'encre à l'intérieur ! faire l'opération en gardant la cartouche à la verticale). Les 4 et les 3 picots du resetter doivent respectivement tomber sur les 4 et 3 carrés dorés de la puce). La diode devient alors rouge et se met à clignoter.



4. Après quelques clignotements en rouge, la diode devient verte et fixe : la puce est réinitialisée et on peut remettre la cartouche dans l'imprimante.

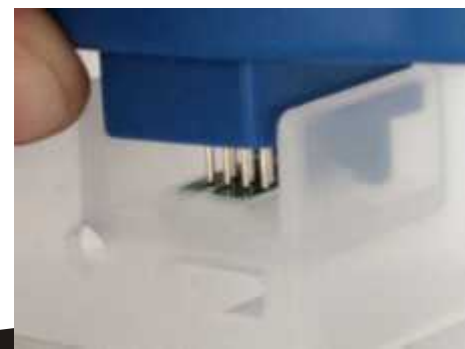

5. ATTENTION : si la diode reste rouge, répéter l'opération une ou deux fois. Si la diode est toujours rouge, c'est sans doute que le resetter est placé dans le mauvais sens ! Se référer aux photos ci-contre et ci-dessus pour bien positionner le resetter (les picots du resetter doivent tomber sur les carrés dorés de la puce, comme expliqué plus haut).

1. Utiliser des entonnoirs ou une seringue pour remplir les cartouches :



2. Ne pas dépasser le niveau maximum indiqué sur la cartouche (sous le trou de prise d'air) :



3. Penser à boucher les cartouches une fois le remplissage terminé :



4. Placer les filtres sur les cartouches si l'imprimante se trouve dans un local poussiéreux :



Guide de mise en route rapide pour : CARTOUCHES REMPLISSABLES




INSTALLATION DES CARTOUCHES :


Pour remplacer des cartouches existantes, insérer les cartouches remplies (pleines & réinitialisées) puis effectuer un ou deux EXTRA NETTOYAGE pour que la nouvelle encre arrive aux têtes d'impression. Sinon, aller directement à l'étape 1.

1. Commencer par réinitialiser toutes les cartouches avant de les remplir sans dépasser le niveau maximum indiqué par une étiquette sur la cartouche.

Allumer ensuite l'imprimante. Ouvrir le compartiment ou les compartiments des cartouches situé(s) à gauche (et à droite pour les 4880) de l'imprimante en appuyant sur le couvercle.

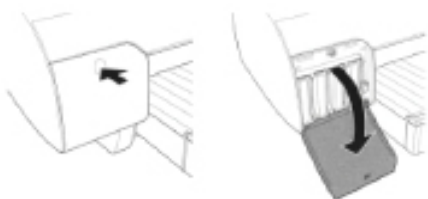

2. Soulever le levier situé à droite des logements des cartouches.

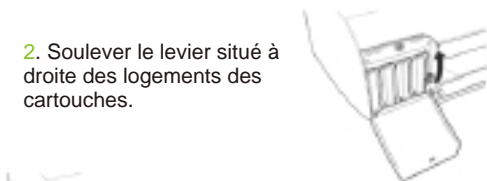


3. Installer les cartouches dans les logements appropriés.




4. Une fois toutes les cartouches installées, abaisser le levier situé à droite des cartouches.




5. Après environ 1 minute, l'écran de l'imprimante affiche "CARTOUCHE NON" (en français)

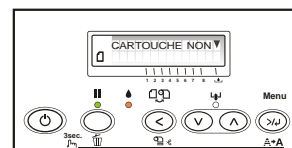


6. Appuyer sur la flèche du bas jusqu'à ce que l'écran affiche "OUI NON"

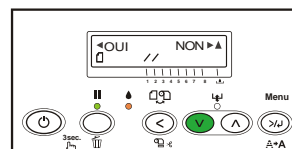


7. Appuyer sur la flèche de gauche, l'écran affiche « ANNULATION POSS » ou « DETERIORATION » (en fonction du firmware de l'imprimante).

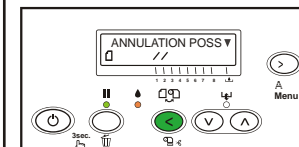

8. Appuyer sur la flèche du bas jusqu'à ce que l'écran affiche "ACPT REFUSER"

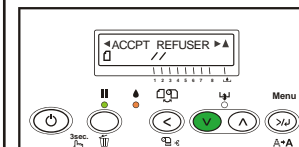


9. Appuyer sur la flèche de gauche : cette opération indique l'accord pour l'utilisation des cartouches et de lever la garantie EPSON.

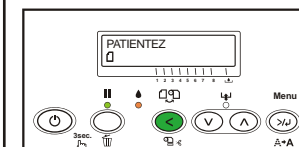

10. Patienter pendant quelques instants

11. Lorsque le message "PRETE" apparaît sur l'écran, la machine est prête à imprimer.

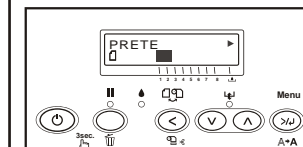

NOTE : Penser à réinitialiser les cartouches lorsque l'imprimante indique qu'il n'y a plus d'encre tout en vérifiant visuellement et régulièrement qu'il reste de l'encre dans les cartouches.



POSITIONNEMENT DES CARTOUCHES SUR LES EPSON 4880 HYBRIDES

Encres de sublimation
De gauche à droite :
Noir, Cyan, Magenta & Jaune

Encres pigmentées
De gauche à droite :
Noir, Cyan, Magenta & Jaune



ATTENTION :

Le message « CARTOUCHE NON » apparaîtra à chaque redémarrage de l'imprimante.

Répéter les opérations 5 à 11 à chaque allumage de l'imprimante pour pouvoir utiliser les cartouches.

Ne pas mélanger les cartouches remplies avec d'autres types de cartouches (EPSON ou autre).