



GF-8060EATR

Guide d'utilisation

Octobre 2021

Table des matières

CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES	3
CONDITIONS DE GARANTIE	5
CARACTERISTIQUES	6
GENERALITES	7
INSTALLATION DE LA MACHINE	7
VUE DE COTE	7
UTILISATION DE LA MACHINE	8
SECURITE	8
DESCRIPTIF DU CYCLE DE FONCTIONNEMENT	8
PANNEAU DE CONTROLE	9
REGLAGES DE LA PRESSE	9
MAINTENANCE	11
REEMPLACEMENT DES PIECES USEES	11

Toutes nos spécifications sont sujettes aux changements sans notification préalable

Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite, stockée dans un système documentaire ou transmis sous quelque forme ou de quelque manière que ce soit, électronique, mécanique, par photocopie, enregistrement ou autre, sans l'accord préalable de PROMATTEX. Les informations contenues dans le présent document sont uniquement destinées à être utilisées avec cette presse. Promattex n'est pas responsable de l'application de ces informations à d'autres matériels

La société PROMATTEX ne peut être tenue responsable des préjudices, pertes, coûts ou dépense subis par l'acquéreur de ce produit ou par des tiers, résultant d'un accident, d'une utilisation non conforme ou abusive de l'appareil, de modifications, de réparations ou de transformations non autorisées de ce produit ou encore du non-respect d'utilisation et d'entretien recommandées par Promattex.



Consignes de sécurité importantes

- Il est vivement recommandé de lire attentivement ce manuel et de suivre toutes les instructions avant d'utiliser la machine.
- Les icônes figurant dans ce manuel illustrent l'importance du contenu. Prendre connaissance, au préalable, des descriptions suivantes.

	ATTENTION	Utilisé pour les instructions alertant l'utilisateur sur les risques de décès ou de blessures graves induites par une mauvaise utilisation du matériel.
	PRECAUTION	Utilisé pour les instructions alertant l'utilisateur sur les risques d'endommager gravement le matériel à la suite d'une mauvaise utilisation.

 ATTENTION		
	Ne pas utiliser une source électrique d'un voltage différent de celui mentionné. Un risque d'incendie ou de court-circuit peut en résulter.	
	Si la machine fait de la fumée, émet une odeur désagréable ou des bruits étranges, merci de ne pas l'utiliser. Dans ces cas-là, l'utilisation continue peut conduire à un risque d'incendie ou de court-circuit.	
	Ne pas débrancher la machine quand elle est en fonctionnement pour éviter de la détériorer.	
	Mettre l'appareil à la terre avec le fil de mise à la terre. Ne pas respecter cette consigne peut créer un risque d'électrocution en cas de panne mécanique.	
	Ne pas démonter, réparer ou remonter la machine. Risque d'incendie ou de court-circuit.	




PRECAUTION



Ne pas faire couler de liquide ou jeter du métal dans la machine, cela pourrait l'enflammer.



Ne pas détériorer ou changer au hasard le câble d'alimentation. Ne pas plier ou tirer excessivement sur le câble d'alimentation, cela pourrait endommager la source d'alimentation et causer des courts-circuits.

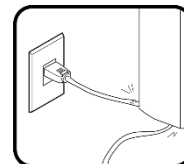

Débrancher la machine lorsqu'elle reste inutilisée pendant une longue période pour éviter un risque d'incendie.




Quand la machine est en marche, ne pas mettre ses doigts dedans pour éviter les blessures.



Mettre la machine sur un endroit stable pour éviter qu'elle tombe et soit détériorée.



Pour débrancher la machine, merci de tirer sur la prise et non sur le câble, le fait de tirer fort sur le câble peut causer des courts-circuits.

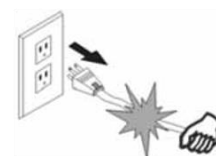

Toutes opérations sont interdites en cas d'orage et de foudre pour éviter de détériorer la machine.

- La période de garantie débute le jour de la réception du matériel chez l'utilisateur, pour une durée de 1 an pour toutes les parties mécaniques résistances incluses.
- La garantie est strictement limitée à nos matériels, contre les défauts de matière et d'exécution. A charge pour l'acheteur de prouver les dits défauts.
- Notre responsabilité est limitée à l'obligation de rectifier ou de remplacer gratuitement les pièces reconnues défectueuses par nous, sans qu'il puisse ne nous être réclamé des indemnités pour quelque cause que ce soit.
- Les pièces remplacées au titre de la garantie :
 - Restent notre propriété
 - Font l'objet d'une facturation de dépôt
- Un avoir d'annulation est déclenché dès le retour des pièces défectueuses. Le retour devra survenir UN MOIS MAXIMUM après l'intervention.

LA GARANTIE NE COUVRE PAS :

- Les fournitures périssables du commerce telles que : Fusibles, ampoules, transformateurs, joints, flexibles...
- Les fournitures n'étant pas notre fabrication pure, elles subissent la garantie de leur fabricant.

LA GARANTIE NE S'APPLIQUE PAS :

- Aux remplacements, et réparations qui résulteraient de l'usure normale des appareils et machines, des détériorations ou accidents provenant de négligences, défaut de surveillance ou d'entretien, d'utilisation défectueuse ou de modifications sans notre accord écrit.
- En cas de vice provenant de matière fournie par l'acheteur, et d'une conception imposée par celui-ci.
- Aux réparations qui résulteraient des détériorations ou accidents survenus lors du transport.
- Aux opérations d'entretien et de réglages inhérentes à l'utilisation de la machine, et indiquées dans la notice d'entretien, telles que : réglages d'intermédiaires, resserrage de tuyauterie etc... (n'entrent pas dans les clauses de garantie).

Pour tout renseignement technique ou commande de pièces détachées, merci de donner la référence de la machine ainsi que son numéro de série.

Caractéristiques

Dimensions (L x H x P)	105 x 54.5 x 82.5 cm
Poids	110 Kg
Format plateau chauffant (L x P)	80 x 60 cm
Puissance	4000 W
Voltage	220 V
Ampérage	18 A
Régulateur électronique de température à affichage digital	0 à 250° C
Minuterie électronique	0 à 999 sec
2 électroaimants	
Garantie 1 an retour atelier dans son emballage d'origine	
Certifié CE	

Document non contractuel : en fonction des progrès techniques, nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de nos produits.

La PromaPress GF-8060EATR est une presse grand format semi-automatique (électromagnétique) pour le transfert sur textiles et autres supports plats jusqu'à une dimension de 80 x 60 cm.

Ce modèle grand format est recommandé pour débiter dans la réalisation de grands formats en moyennes productions. Elle trouve parfaitement sa place en atelier, dans les locaux associatifs ou clubs de sport.

Avec un plateau de 80 x 60 cm, elle possède les mêmes caractéristiques techniques et avantages que les presses électromagnétiques. Son grand plateau inférieur donne une meilleure visibilité pour le positionnement des supports et logos, permet des marquages au format A1 et facilite la pause de lettrages avec numéros en une seule étape.

L'ouverture portefeuille du plateau chauffant avec un grand angle, et le plateau inférieur en tiroir offre une plus grande accessibilité et un confort de travail pour le positionnement des supports et logos. Les risques de brûlures sont fortement réduits au moment de la mise en place du textile.

Fonctionnement : une fois le support positionné manuellement en butée, au-dessus du plateau inférieur, la fermeture et l'ouverture s'effectuent (également manuellement) à l'aide de la poignée. La presse est équipée d'un minuteur avec sonnerie programmable qui indique la fin du cycle.


Affichage numérique : il permet de contrôler la température (de 0° C à 250° C), le temps de pression (de 0 à 999 sec.) et de compter le nombre de pressages.



UTILISATION PAR DU PERSONNEL QUALIFIE




Ne pas manipuler la machine par les plateaux !

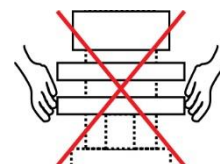

- Déballer la machine de sa caisse.
- L'installer sur une table stable en la manipulant par son châssis.
- Brancher électriquement la presse avec la prise fournie.

Vue de côté

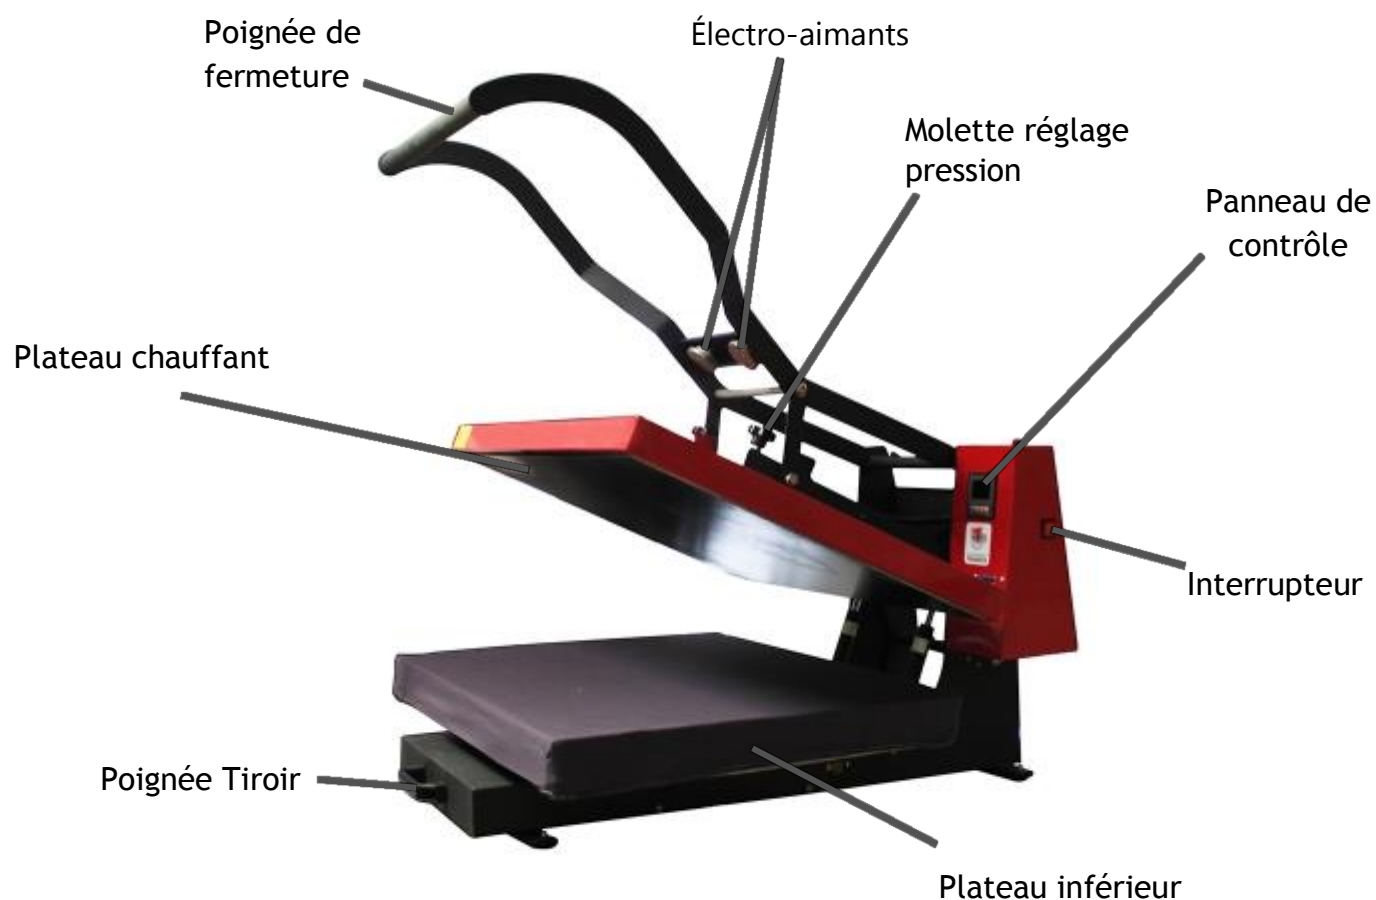

CET APPAREIL EST CONÇU POUR ÊTRE UTILISÉ PAR UN SEUL UTILISATEUR

UTILISATION PAR DU PERSONNEL QUALIFIÉ

Symbole



ARRET



SURFACE CHAUDE



MARCHE



RISQUE D'ELECTROCUTION



DANGER, AVERTISSEMENT

Quelques points importants pour la sécurité du personnel :



Eviter de toucher les parties chaudes de l'appareil pendant l'utilisation.



Lors d'un acte de manutention, s'assurer que l'opérateur ne risque rien en termes de brûlure, d'électrocution ou autres.



Effectuer une inspection quotidienne de la machine avant de démarrer la production.



Dans la zone entourant la machine, s'assurer de l'absence de toute personne avant de démarrer.



Si la machine ne fonctionne pas correctement, couper immédiatement l'alimentation en énergie et rechercher la cause en vous aidant du chapitre "Maintenance" du manuel.

Dispositif de sécurité présent sur la machine :



*Les dispositifs de sécurité ne doivent pas être modifiés. Ils doivent être remontés en cas de dépose éventuelle pour la maintenance.
Ils doivent être maintenus en place et en état lors du fonctionnement normal.*


Descriptif du cycle de fonctionnement

1. L'opérateur doit mettre la machine sous tension en basculant l'interrupteur général qui se trouve sur le côté du capot rouge (l'écran s'allume et indique les valeurs pré-réglées en atelier)
2. Régler la température avec le clavier (à définir suivant le type de transfert), [Voir ici](#).
3. Régler le temps de pressage avec le clavier (à définir suivant le type de transfert), [Voir ici](#).



4. Régler la pression grâce à la poignée réglage pression (à définir suivant le type de transfert) et vérifier par en pressant à vide.
5. Positionner l'article à marquer sur le plateau inférieur.
6. Ajuster la feuille de transfert.
7. Baisser le plateau chauffant en abaissant la poignée de Fermeture.
8. Lorsque le plateau est en contact avec l'article, la minuterie commence son décompte
9. En fin de décompte, remonter le plateau chauffant à l'aide de la poignée de fermeture

Panneau de contrôle

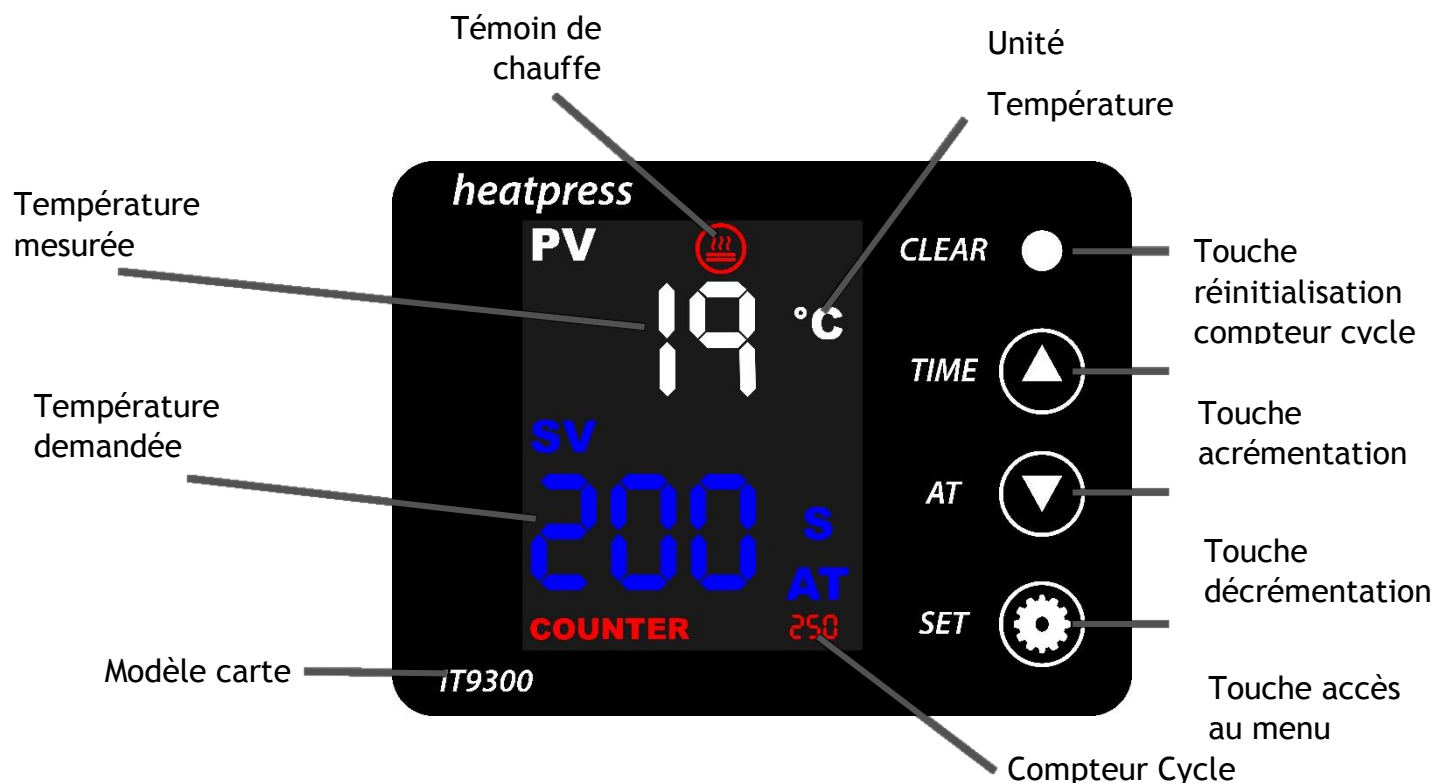

Réglages de la presse


Ces paramètres doivent être programmés dans la carte électronique de contrôle au moyen des boutons situés sur la droite du panneau de contrôle



Les réglages ci-dessous peuvent varier en fonction des version des cartes électroniques de votre matériel

Réglage de la température (P-1)


Appuyer sur la touche "SET"

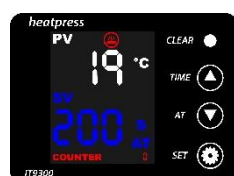

Régler la température voulue avec les touches "AT" et "TIME"




Appuyer quatre fois sur la touche "SET"

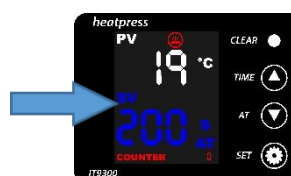


Réglage du décompte (P-2)


Appuyer deux fois sur la touche **"SET"**

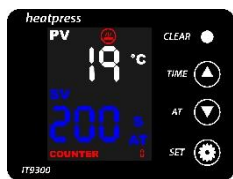

Régler le décompte voulu avec les touches **"AT"** et **"TIME"**

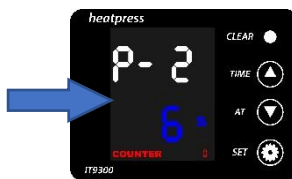

Appuyer trois fois sur la touche **"SET"**

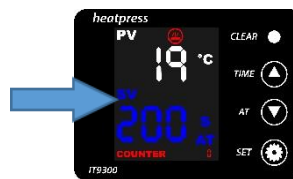


Réglage de l'unité de température (P-3)


Appuyer trois fois sur la touche **"SET"**



Régler l'unité de température voulue avec les touches **"AT"** et **"TIME"**

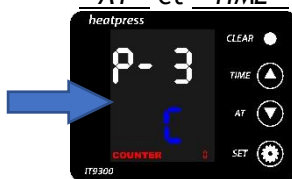

Appuyer deux fois sur la touche **"SET"**

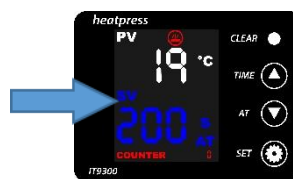

Veille (P-4)


La presse passe automatiquement en mode Veille si aucune opération n'a lieu pendant la période sélectionnée. Utilisez cette option pour choisir la durée en minutes au bout de laquelle la presse passe en mode Veille. Si P4=0, le modes veille est alors désactivé.

Lorsque que la presse passe en mode Veille, l'écran du panneau de commande affiche OFF et la presse ne chauffe plus. la presse repart si une touche est enfoncée sur le panneau de commande, la presse est complètement opérationnelle lorsque PV=SV


Appuyer quatre fois sur la touche **"SET"**



Régler la période


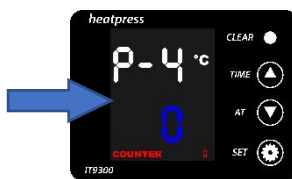


Appuyer une fois sur la touche **"SET"**

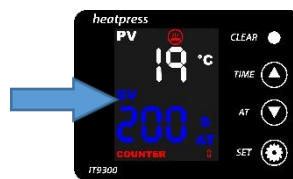

Réinitialisation du compteur

Appuyer pendant trois secondes sur la touche **"CLEAR"**

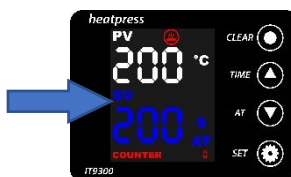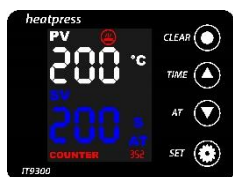

UTILISATION PAR DU PERSONNEL QUALIFIE

TOUTE INTERVENTION DE MAINTENANCE DOIT SE FAIRE A L'ARRET ET
MACHINE CONSIGNEE (ENERGIE ELECTRIQUE DEBRANCHEE)



Avant toutes manipulations, vérifier que la température du plateau chauffant est inférieure à 25°C.

Remplacement des pièces usées

Prendre contact avec votre revendeur ou Promattex pour évaluer leur changement ou leur réparation.

[illegible]