

## ■ Carreaux en bois vernis


- ✓ **Utilisation** : événement, cadeaux, trophée sportif, décoration d'intérieur, mosaïque...
- ✓ **Couleur** : Fond blanc traité polyester
- ✓ **Formats** : 5 x 5cm - 10,8 x 10,8 cm - 15,2 x 15,2 cm - 15,2 x 20 cm - 20,3 x 20,3 cm



### Gabarit, préparation du fichier & impression

#### ■ Le gabarit

- ✓ Le filet noir correspond au format exact du carreau
- ✓ Le filet rouge extérieur correspond à un bord perdu de 2 mm pour marquer toute la surface du carreau
- ✓ Pour la réalisation de mosaïque, créer les gabarits personnalisés en fonction des besoins

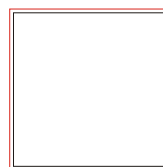

Gabarit fourni



Insertion du visuel dans le gabarit

#### ■ Préparation du fichier

- ✓ Insérer le visuel dans le filet rouge extérieur pour une impression à 100% ou placer le visuel dans le filet noir pour un marquage partiel
- ✓ Supprimer le filet noir
- ✓ Conserver le filet rouge extérieur
- ✓ Si besoin, dupliquer le visuel sur le format de la page imprimer



Image miroir et suppression du filet noir



Impression du visuel sur Sublipaper ou Sublipaper Plus


#### ■ L' impression

- ✓ Imprimer le fichier en image miroir sur **Sublipaper** ou **Sublipaper Plus**
- ✓ Éviter de toucher l'impression avec les doigts
- ✓ Laisser sécher quelques minutes
- ✓ Découper les transferts avec des ciseaux, un cutter ou tout autre outil **propre** afin d'éviter d'éventuelles marques sur le produit final

### Transfert à chaud

#### ■ Pose à la presse

- ✓ Placer le transfert face imprimée vers le haut
- ✓ Superposer et centrer le carreaux sur l'impression, face imprimable (blanc) vers le bas
- ✓ Fixer avec du scotch haute température
- ✓ Protéger le plateau inférieur de la presse avec une feuille de papier afin de ne pas le sublimer
- ✓ Retourner l'ensemble (carreau + transfert) sur la presse, le transfert se retrouve dessus et le carreau dessous
- ✓ Presser
- ✓ A la fin du décompte, retirer délicatement la feuille de transfert usagée
- ✓ Pour un marquage de petite dimension, découper autour du visuel, l'appliquer directement sur le support et presser

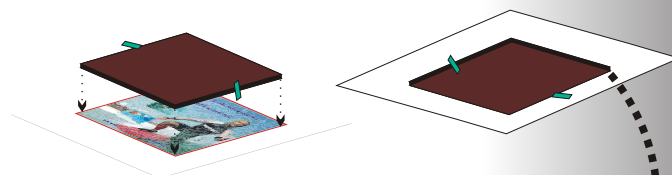

Placement du support sur le transfert avec le scotch haute température

Retournement de l'ensemble sur le plateau inférieur de la presse



Disposition de l'ensemble sur le plateau inférieur de la presse

**Température**

205° C

**Temps**

70 "

**Pression**

Bonne

Conditions de pose

