


PROMAFLOCK



CONDITIONS DE POSE	Température	Temps	Pression	Pelage	Lavage
PromaFlock	150 à 160° C	8 à 12 "	Bonne	Tiède à froid	Jusqu'à 80°

Vinyle thermocollant aspect et toucher velours, (épaisseur 500 microns).
Film transfert, utilisable sur tous types de textiles (coton, polyester, acrylique...) et fibres similaires non enduites.

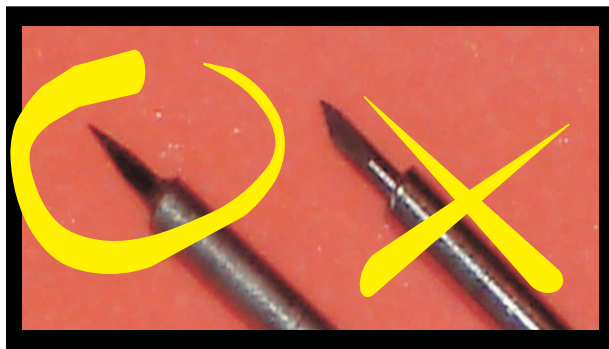

1/ Choix de la lame :



Utilisez une lame flock, avec une offset de préférence inférieure ou égale à 0.25 mm.
 Préférez les lames les plus pointues (60°) et veillez à ce qu'elles soient en bon état (voir photo ci-contre). Plus vous utiliserez des lames affûtées, plus vous pourrez obtenir des découpes fines. Les lames à 60° sont très fragiles, réglez la pression sans excès !

2/ Réglage de la pression de découpe :

La pression à utiliser dépend de la lame installée sur votre plotter. Avec une lame bien affûtée, la découpe du PromaFlock nécessite généralement peu de pression. La sortie de la lame ne doit pas excéder l'épaisseur du PromaFlock (voir ci-dessous). Dans le cas où votre plotter est équipé d'une fonction spéciale pour la découpe des matériaux épais, (type "tangential"), pensez à l'activer.
Découpez en miroir.

3/ Pose :

Une fois le PromaFlock découpé et échenillé (photo ci-dessous), positionnez-le sur le textile à marquer, base plastique vers le haut, pressez, puis retirez la base plastique (tiède ou à froid).
 Votre marquage est terminé.

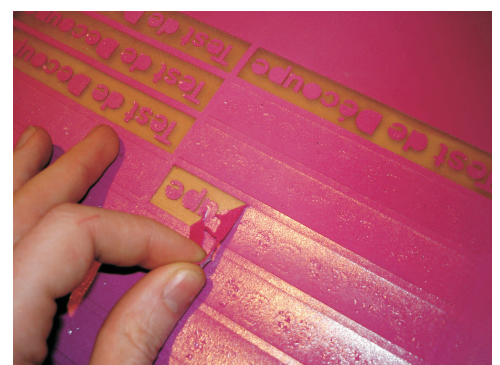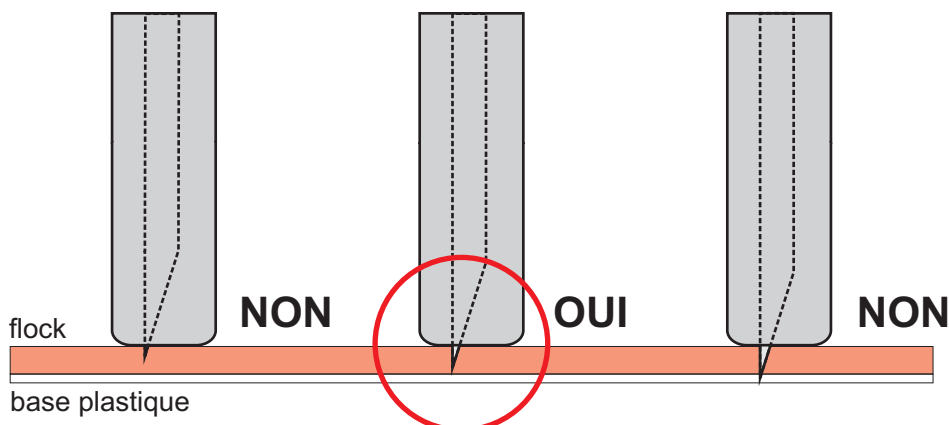

CONSEILS D'UTILISATION : Repassage à l'envers impératif, utilisation du sèche-linge proscrite.